

# Instrukcja obsługi

V01.1214



## BUDZIK Z RADIEM FM YGH5230F

### OMÓWIENIE:

Gratulujemy zakupu naszego budzika HAPTIME YGH-5230F z radiem FM. Ten radiobudzik FM ma funkcję ustawiania podwójnego alarmu, dwa dzwonki alarmowe (BB lub FM), wybór formatu godziny 12/24H, drzemkę i czteropozomową funkcję kontroli jasności. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu i pełnoekranowemu przyciskowi drzemki, poranne przebudzenie będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ciesz się komfortowym przebudzeniem, dzięki opcji powtarzania drzemki i nie stresuj się koniecznością ustawiania godziny lub alarmu. Poświęć chwilę na przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji, abyś potem mógł cieszyć się wygodą i funkcjonalnością tego budzika.

### FUNKCJA:

Funkcja podstawowa:

Zegar  
Radio FM  
Ustawienie podwójnego alarmu  
Drzemka

### Więcej funkcji:


Cztery poziomy sterowania jasnością  
Dwa dzwonki alarmowe (BB lub FM)  
Wybór formatu 12/24 H

### DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Wielkość: 15,5X4,2x5,2 cm  
Moc wejściowa: USB DC-5 V 500 mA  
Typ baterii: 1\* Wbudowana bateria płaska CR2032 3 V (Nie ma możliwości demontażu i wymiany wbudowanej baterii płaskiej CR2032. Po wyczerpaniu mocy zegar przestaje działać, a wbudowana bateria płaska może jedynie podtrzymywać ustawienia zegara i alarmu.)



1. Ikona PM
2. Czas
3. Ikona alarmu 1
4. Ikona alarmu 2
5. Ikona trybu drzemki
6. Ikona pamięci stacji radiowych
7. Tryb uśpienia

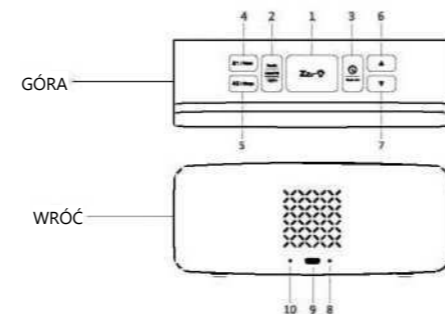

1. Przycisk drzemki/przyciemniania
2. Wybór formatu 12/24H Włączenie/wyłączenie radia /Głośność alarmu
3. Ustawienia czasu/Głośność radia
4. Alarm 1/Pamięć
5. Alarm 2/Sen
6. W górę
7. W dół
8. Resetuj
9. Gniazdo Micro USB (DC-5 V)
10. Antena

### INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Podłącz mikro końcówkę dostarczonego kabla do mikro gniazda ładowania w urządzeniu YGH-5230F. Potem podłącz końcówkę USB do adaptera DC-5 V 500 mAh lub koncentratora USB, aby naładować urządzenie. Po naładowaniu radiobudzik zacznie działać (adaptera nie ma w zestawie).

### KONFIGUROWANIE GODZINY:

Naciśnij przycisk [MEM] w trybie wyświetlania czasu, aby wprowadzić ustawienia czasu – wyświetlany czas zaczyna migać.




Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wyregulować minuty. Wyświetlana godzina będzie się zmieniać wraz ze zmianą minut.




Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby dokonać szybkiej regulacji.

Po wybraniu czasu naciśnij przycisk [MEM], aby zapisać ustawienia.

Naciśnij przycisk [MEM], aby wybrać dźwięk alarmu (BB) lub dzwonka (radio FM):

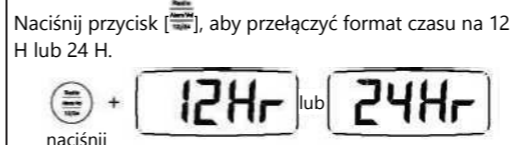

Naciśnij przycisk [MEM], aby przełączyć format czasu na 12 H lub 24 H.



Uwaga: po wybraniu formatu 12 H, na ekranie wyświetli się symbol PM.

### USTAWIENIE ALARMU 1 (Czas trwania alarmu: 30 minut)

Po wejściu do trybu wyświetlania czasu naciśnij przycisk [▲1/Mem] i wprowadź ustawienia alarmu 1. Na ekranie pojawi się ikona alarmu „▲1”, a wyświetlona godzina i symbol „▲1” zacznie migać.




Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wyregulować minuty. Wyświetlana godzina będzie się zmieniać wraz ze zmianą minut.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby dokonać szybkiej regulacji.

Naciśnij [MEM], aby wybrać dźwięk alarmu (BB) lub dzwonka (radio FM):




a. Jeśli wybrano dzwonek BB, nie można regulować głośności. Wystarczy nacisnąć przycisk [▲1/Mem], aby zapisać ustawienie alarmu 1.



b. Jeśli wybrano dzwonek radia FM, naciśnij raz przycisk [▲] lub [▼] raz, aby ręcznie dobrać stację radiową, a potem naciśnij i przytrzymaj [▲] lub [▼], aby automatycznie wyszukać stację radiową. Po wybraniu stacji radiowej.

Wciśnij przycisk [MEM], aby ustawić głośność dzwonka radiowego. Domyślny poziom głośności alarmu wynosi 06 – wciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać odpowiedni poziom głośności (01-15 poziomów). Po wybraniu głośności naciśnij przycisk [▲1/Mem], aby zapisać ustawienie alarmu 1.

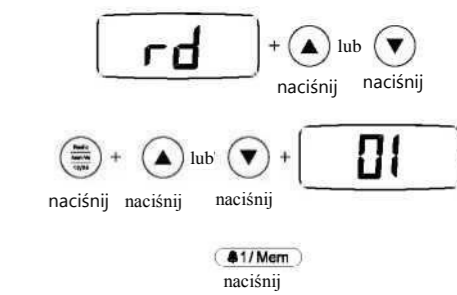

Po zakończeniu ustawiania alarmu 1 na wyświetlaczu pojawi się ikona „▲1”.

Uwaga:  
a. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania godziny, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.  
b. BB pozostanie domyślnym sygnałem dźwiękowym alarmu, jeśli użytkownik nie dokona wyboru pomiędzy opcją BB lub radio FM.

### USTAWIENIA ALARMU 2 (Czas trwania alarmu: 30 minut)

Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij przycisk [▲2/Sleep], aby wprowadzić ustawienia alarmu 2. Sprawdź ustawienia alarmu 1, aby ustawić nowy alarm. Po zakończeniu konfigurowania alarmu 2 na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu „▲2”.

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU 1 I ALARMU 2:

Naciśnij raz przycisk [▲1/Mem] lub [▲2/Sleep], aby włączyć lub wyłączyć odpowiedni alarm. Jeżeli alarm 1 lub alarm 2 został aktywowany, wyświetla się powiązana z nim ikona alarmu „▲1” lub „▲2”. Po wyłączeniu alarmu 1 lub alarmu 2 znika powiązana z nim ikona alarmu „▲1” lub „▲2”.

### FUNKCJA DRZEMKI (Czas drzemki: 9 minut).

Po włączeniu się alarmu ikona alarmu zaczyna migać. Naciśnij przycisk [Zzr] (Zzr), aby aktywować funkcję drzemki i tymczasowo zatrzymać alarm. Potem ikona alarmu „▲1” i ikona „Zz” zaczynają migać, a alarm uruchomi się ponownie po 9 minutach.



Po włączeniu funkcji drzemki nacisnąć dowolny przycisk oprócz przycisku [Zzr] (Zzr), aby wyłączyć funkcję drzemki. Ikona alarmu przestaje migać, ikona „Zz” znika z ekranu, a alarm dźwiękowy wyłącza się.

### ZATRZYMYWANIE ALARMU:

Po włączeniu się alarmu nacisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku [Zzr] (Zzr), aby zatrzymać alarm. Włączy się on ponownie następnego dnia.

### SLUCHANIE RADIA (Częstotliwość FM: 76,0 MHz-108,0 MHz):


Naciśnij i przytrzymaj przycisk [MEM] w trybie wyświetlania czasu, aby włączyć radio w paśmie FM – na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość radiowa.



Wciśnij jeden raz przycisk [▲] lub [▼], aby ręcznie wybrać stację radiową. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby automatycznie wyszukać stację radiową. Wyszukiwanie zostanie przerwane automatycznie po znalezieniu stacji ze stabilnym sygnałem. (Jeśli dana stacja nie jest Twoją ulubioną stacją, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼] ponownie, aby automatycznie wyszukać kolejną stację.)



Po wybraniu stacji radiowej wciśnij przycisk [MEM], aby ustawić poziom głośności radia, a następnie przyciski [▲] lub [▼], aby dostosować poziom głośności radia od „L01” (min.) do „L15” (maks.).



Uwaga:  
a. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu.  
b. Domyślny poziom głośności radia to L08.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [MEM] w trybie radia, aby wyłączyć radio FM.

### PAMIĘĆ RADIA:

W tym radiobudziku FM można zaprogramować łącznie 15 stacji, aby umożliwić ich szybkie wybieranie. Włącz radio i ustaw swoje ulubione stacje radiowe postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami obsługi:


Po wejściu do trybu radia naciśnij przycisk [▲] lub [▼] / naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać pierwszą ulubioną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲1/Mem] do momentu wyświetlenia ikony „MEM” i migającej liczby „01”. Potem ponownie naciśnij przycisk [▲1/Mem], aby zapisać pierwszą ulubioną stację jako stację zaprogramowaną 01.



Wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby ręcznie wybrać stację radiową. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby automatycznie wyszukać kolejną stację.



Po wejściu do trybu radia wciśnij przycisk [▲ a] lub [▼] / wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać drugą ulubioną stację. Potem wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲1/Mem] do momentu wyświetlenia ikony „MEM” i migającej liczby „01”, a następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼] do chwili, gdy liczba „02” zacznie migać. Ponownie naciśnij przycisk [▲1/Mem], aby zapisać drugą ulubioną stację jako stację zaprogramowaną 02.



Przejdź do kroku nr 2, aby zapisać zaprogramowane stacje od 03 do 15 – w pamięci można zapisać łącznie 15 stacji radiowych.

Naciśnij przycisk [▲1/Mem] w trybie radia, aby wybrać i odtwarzać wcześniej zapisane, zaprogramowane stacje od numeru 01 do 15.

Jeśli chcesz zastąpić wcześniej zapisaną stację zaprogramowaną nową stacją, przejdź do kroku nr 2, aby zapisać nową ulubioną stację pod tym samym numerem przypisanym wcześniej zaprogramowanej stacji. W efekcie wcześniej zaprogramowana stacja zostanie zastąpiona nową, ulubioną stacją.


### Uśpienie Ustaw czas uśpienia do automatycznego wyłączenia radia:

Radio wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu uśpienia.

Naciśnij przycisk [▲2/Sleep] w trybie radia, aby wejść w tryb uśpienia radia. Wyświetli się ikona „SL” i zacznie migać czas uśpienia „05” (domyślny czas uśpienia wynosi pięć minut).




Kontynuuj naciśnięcie przycisku [▲2/Sleep], aby wybrać czas uśpienia w zakresie od 05, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 lub WYŁĄCZYĆ.



Po wybraniu czasu uśpienia wyświetlacz będzie migał przez około 5 sekund, a następnie powróci do interfejsu trybu godziny. Wybrany czas uśpienia zostanie automatycznie zapisany, a na ekranie pojawi się ikona „SL”.

Wciśnij przycisk [▲2/Sleep], aby sprawdzić czas pozostały do uśpienia.



### REGULACJA JASNOŚCI (Cztery poziomy sterowania jasnością):

Naciśnij przycisk [Zzr] (Zzr), aby dostosować jasność wyświetlacza LED w zakresie od OFF (wył.), Low Light (niska jasność), Medium Light (średnia jasność) i Bright (jasny).



### WYZEROWANIE:

Wyzeroowanie tego radiobudzika FM polega na umieszczeniu spinacza na około 2 sekundy nad otworem resetowania. Spowoduje to przywrócenie w zegarze domyślnych ustawień fabrycznych i powrót do domyślnego trybu wyświetlania czasu.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x budzik z radiem FM
- 1 x kabel mikro-USB
- 1 x instrukcja obsługi

### OSTRZEŻENIE:

1. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu, jeśli w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia konfiguracji godziny alarmu nie zostanie wykonana żadna czynność.
2. Wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania godziny, jeśli w ciągu 5 sekund od wybrania stacji radiowej nie zostanie wykonana żadna czynność.
3. Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, np. bezpośrednich promieni słonecznych, a także kurzu, wilgoci, itp.
4. Umieścić ściereczkę lub inny materiał ochronny między zegarem i meblem.
5. Odłączyć zasilanie przed oczyszczeniem zegara miękką ściereczką zwilżoną jedynie łagodnym roztworem mydła z wodą.
6. Moc wejściowa adaptera zasilającego do tego radiobudzika FM musi wynosić 5 VDC/500 mA.
7. Nie rozmontowywać zegara i dotykać żadnych jego podzespołów.