


Czasomierz

L018plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI

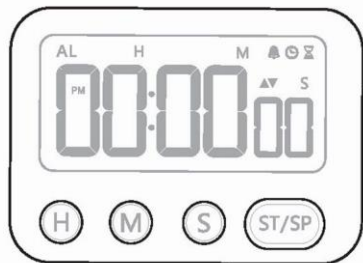

USTAWIENIA LICZNIKA

Po wejściu do trybu wyświetlania czasu wcisnąć i przytrzymać przycisk „ST/SP”, aby wejść do trybu pomiaru czasu. Na wyświetlaczu cyfrowym pokaże się 00:00 (jeśli nie widać 00:00, wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M”, aby wyzerować licznik), a następnie wcisnąć przycisk „ST/SP”, aby zatrzymać lub rozpocząć pomiar czasu.

W trybie zatrzymania

- Wciśnij „H”, aby wyregulować godziny. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „H”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
- Wciśnij „M”, aby wyregulować minuty. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
- Wciśnij „S”, aby wyregulować sekundy. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „S”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.

Wyzerowanie

Wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M” w trybie zatrzymania, aby wyzerować wartości.

Uwaga:

Po odliczeniu do zera urządzenie wygeneruje dźwięk akustyczny. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Jeżeli nie wykonasz żadnej czynności przez 32 sekundy, urządzenie powróci automatycznie do trybu odliczania.

ZMIANA TRYBU PRACY LICZNIKA CZASU

W trybie wyświetlania czasu


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ST/SP” przez dłuższy czas powoduje przejście do trybu zegara. Jeżeli później naciśniesz raz przycisk „ST/SP”, na ekranie zacznie migać ikona „▲” oznaczająca tryb odliczania w przód, a kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje miganie na ekranie ikony „▼” oznaczającej odliczanie w tył.

FUNKCJA PODSTAWOWA

- Cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją odliczania i zegara
- Funkcja wyświetlania czasu i alarmu
- Wybór formatu 12H/24H
- Zakres czasowy: 0–99 h 59 minut 59 sekund
- Urządzenie emituje dźwięk przypomnienia, a w czasie odliczania do zera cały ekran miga

PREZENTACJA PRODUKTU

1. Magnes
2. Uchwyt
3. Pokrywa komory na baterie
4. Przycisk głośności

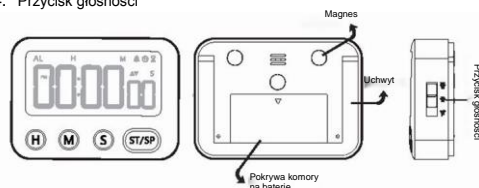

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Otwórz komorę baterii i włóż 2 baterie AAA, aby uruchomić produkt. Po 2 sekundach zgasną lampki kontrolne „ST/SP”, a urządzenie wyemituje dźwięk akustyczny sygnalizujący gotowość do uruchomienia. Urządzenie jest domyślnie ustawione na godzinę 12 w południe („a.m.”), a na ekranie pojawi się ikona „☀”.

USTAWIENIA ALARMU

1. Po wejściu do trybu wyświetlania godziny wcisnąć raz przycisk „ST/SP”, aby wejść w tryb alarmu – na ekranie pojawi się ikona „AL”.
2. Wciśnij dowolny z trzech przycisków „H”, „M” lub „S”, aby otworzyć lub zamknąć tryb alarmowy. Po aktywacji alarmu na ekranie pojawi się ikona „🔊”. Naciśnięcie i przytrzymanie przez dłuższy czas dowolny z trzech przycisków „H”, „M” lub „S”, aby wyświetlona liczba zaczęła migać. Potem naciśnięcie przycisk „H” i „M”, aby zwiększyć lub zmniejszyć pokazywaną godzinę i minuty (nie można ustawić sekund), a następnie przycisk „ST/SP”, aby zapisać zmianę i wrócić do trybu wyświetlania godziny. Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie zapisuje aktualne ustawienia i powraca do trybu wyświetlania godziny.
3. Po aktywacji alarmu zacznie migać ikona „🔊”. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm. Jeżeli nie wykonasz żadnego działania, alarm pozostanie aktywny przez jedną minutę.
4. W przypadku pracy w drugim trybie, po włączeniu się alarmu urządzenie automatycznie powróci do trybu alarmowego.

TRYB DOMYŚLNY

Domyślny format czasu: format 12-godzinny
Domyślna godzina: 12:00 (a.m.)
Domyślna godzina alarmu: 12:00 (a.m.)
Domyślny alarm: wyłączenie

WYMIANA BATERII

Otwórz pokrywę baterii z tyłu licznika, włóż 2 sztuki nowych baterii AAA i zamknij pokrywę baterii.

UCHWYT MOCUJĄCY

Urządzenie można przymocować do powierzchni żelaznej lub stalowej za pomocą umieszczonego z tyłu magnesu.

KONFIGUROWANIE GODZINY

1. Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij i przytrzymaj dowolny z trzech przycisków „H”, „M” lub „S”, aż ekran zacznie migać. Potem naciśnij przycisk „H”, aby wyregulować godzinę, przycisk „M”, aby ustawić minuty oraz „S”, aby wyzerować ilość sekund. Naciśnij „ST/SP”, aby zapisać ustawienia.
2. Naciśnij raz przycisk „M” w czasie wyświetlania godziny, aby zmienić format czasu na 12/24 godziny. (W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego, na ekranie pojawi się ikonka PM, aby odróżnić godziny poranne od popołudniowych)

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „H” lub „M”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.

REGULACJA LICZNIKA CZASU

USTAWIENIA ODLICZANIA

1. Po wejściu do trybu wyświetlania czasu wcisnąć i przytrzymać przycisk „ST/SP”, aby wejść do trybu pomiaru czasu. Na wyświetlaczu cyfrowym pokaże się 00:00 (jeśli nie widać 00:00, wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M”, aby wyzerować licznik), a następnie wcisnąć przycisk „ST/SP”, aby zatrzymać lub rozpocząć pomiar czasu.
2. W trybie zatrzymania
 - Wciśnij „H”, aby wyregulować godziny. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „H”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
 - Wciśnij „M”, aby wyregulować minuty. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
 - Wciśnij „S”, aby wyregulować sekundy. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „S”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
3. Wyzerowanie
Wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M” w trybie zatrzymania, aby wyzerować wartości.